


Set 4 TH Funktion nach vorne

zur Ergänzung des Drehfix-Multibox-Grundkörpers

Bild 1

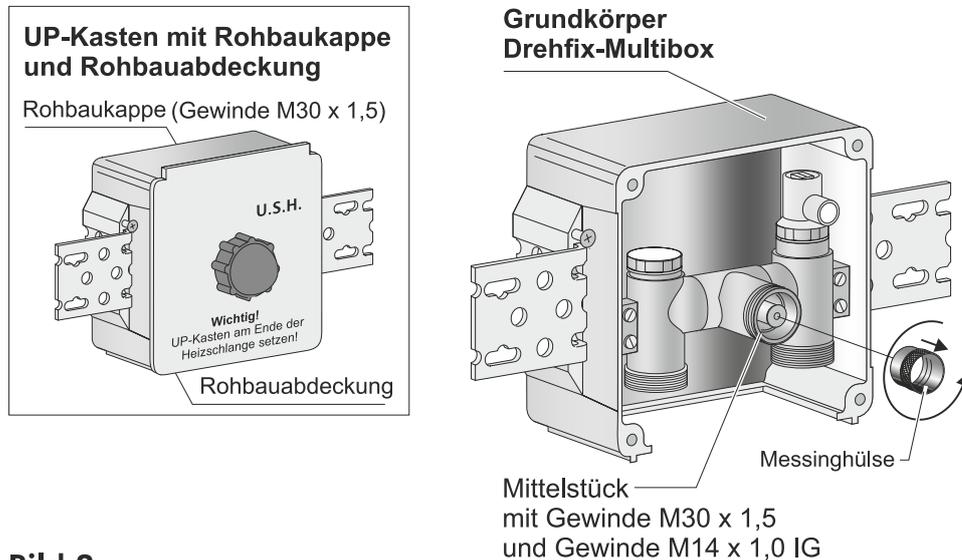

Set 4 bestehend aus: (siehe Bild 2)

- ① 1x Adapterstück (M14 x 1,0)
- ② 1x TH-Kopf mit Überwurfmutter (M30 x 1,5)
- ③ 1x Abdeckrahmen aus Kunststoff (8° schwenkbar), Farbe weiß inkl. Schrauben
- ④ 1x Abdeckplatte aus Kunststoff, Farbe weiß, selbstklebend, mit Öffnung und Dekorring

Bild 2

Systemkomponenten


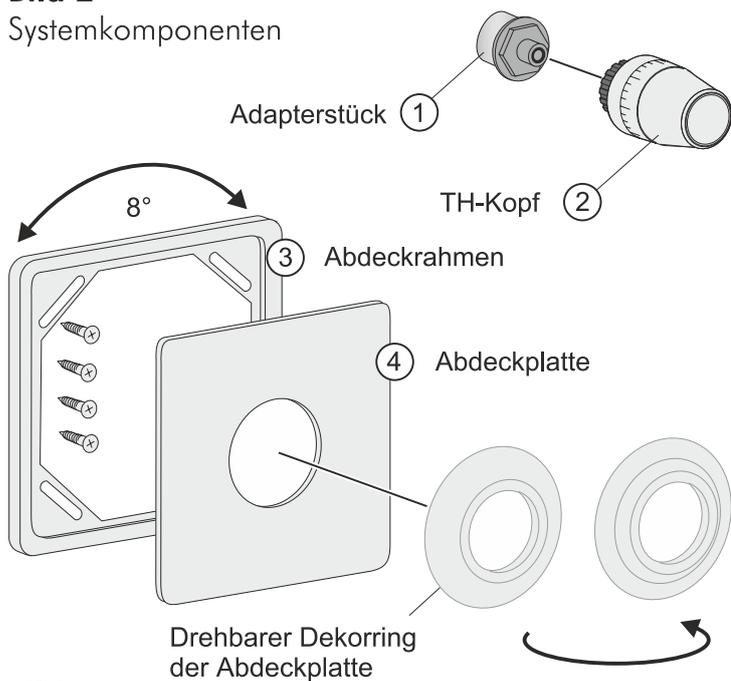


Bild 3

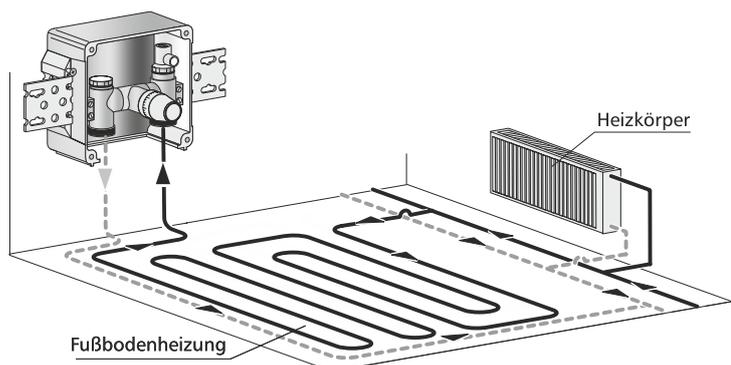

Montage

Nach dem Verputzen Rohbauabdeckung abnehmen und Rohbaukappe (Gewinde M30 x 1,5) herunterdrehen.

 **Messinghülse mit einer Zange aus dem Mittelstück des Grundkörpers drehen.** (Siehe Bild 1)

Adapterstück ① aufschrauben (SW 19)

TH-Kopf ② aufschrauben.

Abdeckrahmen ③ montieren.

Hinweis:

Um Ungenauigkeiten bei der Montage auszugleichen, kann der Rahmen um maximal 8° gedreht werden. Um zusätzlich unterschiedliche Stärken der Fertigwand auszugleichen, kann der Dekorring der Abdeckplatte nach vorne herausgedrückt, und um 180° gedreht werden. Anschließend den Dekorring von der Rückseite wieder in die Abdeckplatte drücken.

Abdeckplatte ④ in den Rahmen drücken.

Einstellanleitung TH-Kopf:

siehe Verpackungsbeilage TH-Kopf